Canon

EOS Kiss クイックガイド


このガイドは、基本的な機能設定と、撮影、再生方 法を簡単に説明しています。撮影の際に本ガイドを 携帯してご活用ください。詳しい説明については、 EOS Kiss X50 使用説明書をお読みください。



CT1-5256-000

© CANON INC. 2011

すぐ撮影するには



電池(バッテリー)を入 れる



SDカードを入れる



レンズを取り付ける

レンズの取り付け指標(白ま たは赤)とカメラ側の取り付 け指標の色を合わせて取り 付けます。



レンズのフォーカス モードスイッチを 〈AF〉にする



電源スイッチを〈ON〉 にする



モードダイヤルを〈□〉(全 白動)にする

撮影に必要な設定がすべて自動 設定されます。



ピントを合わせる

写したいものを画面中央に配置し、 軽くシャッターボタンを押して、 ピントを合わせます。



撮影する

さらにシャッターボタンを押 して撮影します。



🖫 画像を確認する

撮影した画像が液晶モニター に約2秒間表示されます。

タイトル右のMBマークは、応用撮影ゾーン(P、Tv、 Av、M、A-DEP)限定の機能です。

撮影可能枚数の目安(ファインダー撮影時)

温度	ストロボ撮影なし	50%ストロボ撮影
常温(+23℃)	約800枚	約700枚


(Q)ボタンを押します。

クイック設定の状態になります。

画像の再生



DISP. 情報表示

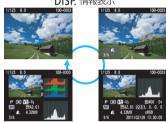

準備操作

メニュー機能の設定方法



- ① 〈MENU〉ボタンを押してメニューを表示します。
- ②〈◀▶〉を押してタブを選び、〈▲▼〉を押して項目を選びます。
- ③ (命)を押すと内容が表示されます。
- ④ 内容を選び、〈命〉を押します。

かんたん撮影ゾーン







応用撮影ゾーン





メニュー項目 メニュー内容

記録画質

[☎:記録画質]を選び、〈๓〉を押します。

≥ ピクチャースタイル ■

0,0,0,0

0.0.0.0

三 スタンダード 色鮮やかで、くっきり

説明書を参照してください。

白黒画像

(◀▶)を押して記録画質を選び、(๓)を押します。

記録画質

逐工風景

図酬ニュートラル

スタイル

壓≤ノクロ

DISP. 詳細設定

三二 風景

■ モノクロ



記録画素数

- 撮影可能枚数

● [ロ: ピクチャースタイル]を選び、

(▲▼)を押してスタイルを選び、

⟨෩⟩を押します。

〈厨〉を押します。

画像特性・内容

青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきり

肌色がきれいで、ややくっきり

(図刊)(ニュートラル)と(図刊)(忠実設定)は、カメラ使用

かんたん撮影ゾーン







シャッター速度

② クイック設定

絞り数値

· 高輝度側· 階調優先 撮影モード M 1/125 F5.6 D 3200-ISO感度 露出補正/ AEB設定 ストロボ調光補正 _3..2..1..0_..1..2.:3 **3**22-1⅓-ピクチャー オートライティング スタイル -ĕ¥S AWB オプティマイザ AFモード ONE SHOT RAW+L ストロボアップ ホワイト 記録画質 バランス - 測光モード

ドライブモード

- かんたん撮影ゾーンでは、撮影モードによって設定できる項 目が異なります。
- (♠)十字キーで機能を選び、〈☆☆〉を回して設定します。
- 内蔵ストロボを上げるときは、〈w〉を選んで〈命〉を押します。

C.Fn I: 露出

- 1 露出設定ステップ
- 2 Avモード時のストロボ同調速度

C.Fn II:画像

- 3 長秒時露光のノイズ低減
- 4 高感度撮影時のノイズ低減
- 5 高輝度側·階調優先

C.Fn III: AF・ドライブ

6 AF補助光の投光

C.Fn IV:操作・その他

- 7 シャッターボタン/ AEロックボタン
- 8 SETボタンの機能
- 9 ストロボボタンの機能
- 10 電源スイッチ〈ON〉時の液晶点灯


撮影操作


各部名称





撮影機能の設定状態表示

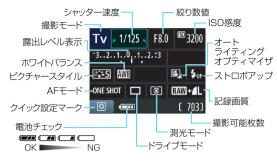

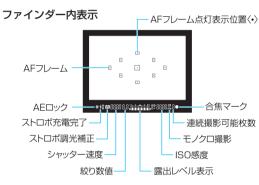

かんたん撮影ゾーン



撮影に必要な設定がすべて自動設 定され、シャッターボタンを押せ ば、カメラまかせで撮影できます。

- □ 全自動
- ▲ 風景
- ™ ストロボ発光禁止
- ♣ クローズアップ
- ☑ クリエイティブ全自動 🦠 スポーツ ポートレート
 - № 夜景ポートリノート
- (回)ボタンを押すとクイック設定画面が表示されます。 または〈冷冷〉で内容を設定します。

4 内蔵ストロボ撮影

かんたん撮影ゾーン

暗いときや日中逆光時に、内蔵ストロボが自動的に上がって 発光します(⟨∑⟩⟨≥⟩⟨⟨≥⟩を除く)。

応用撮影ゾーン



(な)ボタンを押して、内蔵ストロ ボを上げてから撮影します。

応用撮影ゾーン



カメラの設定を思いどおりに変 えることで、さまざまな撮影を することができます。

P: プログラムAE撮影

⟨□⟩と同じように、シャッター速度と絞り数値が自動的に設 定されます。

■ モードダイヤルを〈**P**〉にします。

Tv: シャッター優先AE



Tv (1/500

- モードダイヤルを〈Tv〉にしま đ,
- 〈ぷぷ〉を回し、シャッター速度を 設定して、ピントを合わせます。 絞り数値が自動的に決まります。
- 数値が点滅するときは、点滅が 止まるまで〈冷冷〉を回します。

Av: 絞り優先AE



F16 DE AUTO

- モードダイヤルを〈Av〉にします。 ⟨☆⟩を回し、絞り数値を設定し て、ピントを合わせます。
- → シャッター速度が自動的に決まり ます。
- 数値が点滅するときは、点滅が 止まるまで〈流〉を回します。

AF:AFモード MI



- レンズのフォーカスモードスイ ッチを〈AF〉にします。
- ◇► AF〉ボタンを押します。
- (◀►)または〈☆☆〉で選び、〈๓〉 を押します。

AF₹-ド NE SHOT AI FOCUS AI SERVO

Ⅲ AFフレーム

ONE SHOT (ワンショットAF): 止まっている被写体を撮るとき AI FOCUS (AIフォーカスAF): AFモードを自動切り換え

AI SERVO (AIサーボAF): 動いている被写体を撮るとき

⟨■⟩ボタンを押します。

ਰ

□ドライブモード∞

AUTO 100 200 400 800

1600 3200 6400

ISO: ISO感度 @



ドライブモード

ISO感度

- (◀□ o)ボタンを押します。

□ □ ₺ ₺₂ ₺c

(◀►)または(益)で選び、(๓) を押します。

(▲ISO)ボタンを押します。

ISO感度が表示されます。

を押します。

(◀►)または(☆☆)で選び、(命)

[AUTO]のときはISO感度が自動

設定されます。シャッターボタ

ンを半押しすると、設定された

- □:1枚撮影
- □ : 連続撮影

心:セルフタイマー:10秒*

めっ: セルフタイマー: 2秒

めc:セルフタイマー:連続撮影*

* **⟨め**⟩**⟨めc**⟩はどの撮影モードで も選択できます(⟨╹┯⟩モードを 除く)。

☆ ライブビュー撮影




● (**☆**)ボタンを押して、ライブビ ュー映像を表示します。



シャッターボタンを半押しして、 ピントを合わせます。



シャッターボタンを全押しして、 撮影します。



- ーの[**☆**:]タブで、応用撮影ゾーンはメニューの[**☆**:]タブで 行います。
- 撮影可能枚数の目安(ライブビュー撮影時)

温度	ストロボ撮影なし	50%ストロボ撮影
常温(+23℃)	約240枚	約220枚

' 「 動画撮影



● モードダイヤルを〈•♠〉にしま す。



- シャッターボタンを半押しし て、ピントを合わせます。 (〈冥〉モードのときは、シャッ ターボタンを全押ししても静止
- 画は撮影できません)




動画撮影中

- (**血**)ボタンを押すと動画撮影 が始まります。
- もう一度(▲)ボタンを押すと 動画撮影が終わります。



マイク



〈厨〉を押すと、中央のAFフレ 一ムと自動選択が交互に切り換 わります。

を回して赤く光る点を移動させ